
Schemat podłączenia agregatu chłodniczego do wymiennika freonowego

WANAS®
źródło komfortu
www.wanas.pl

V021126

Podłączenie chłodnicy/nagrzewnicy freonowej



Schemat przedstawia połączenie z agregatem Midea

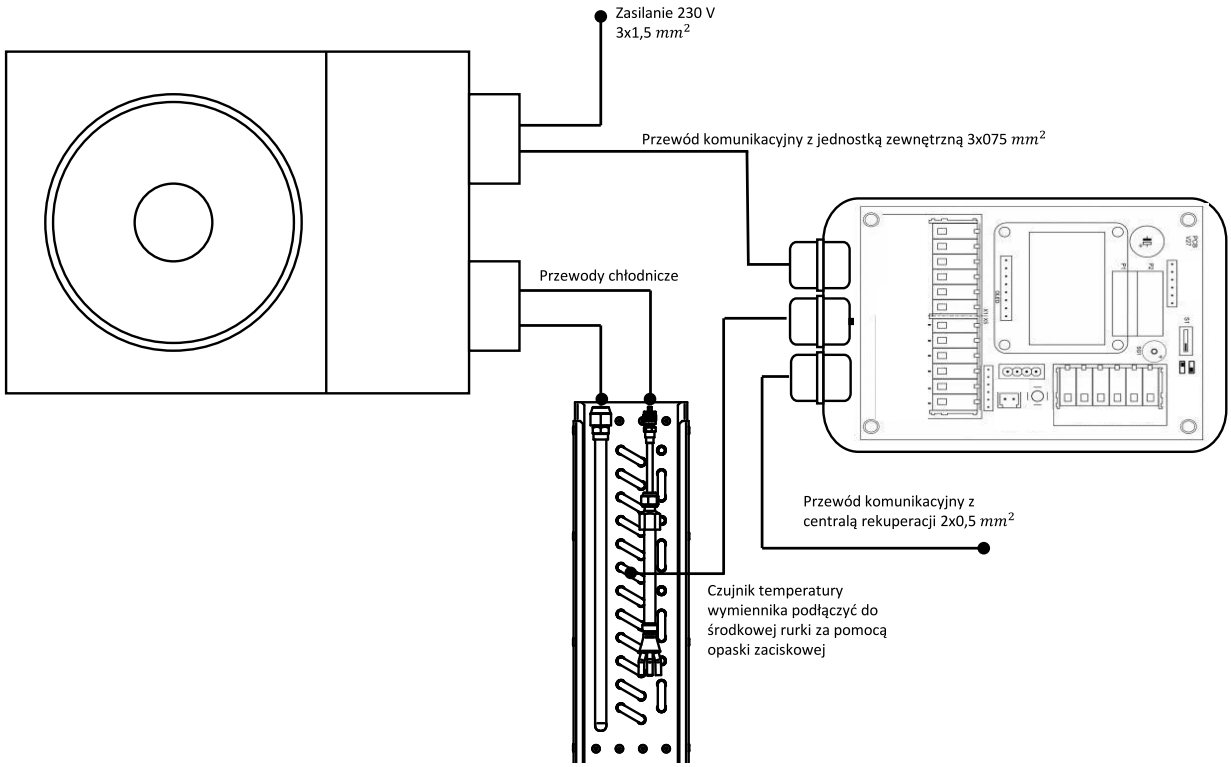


Nie podłączać sterownika nagrzewnicy/chłodnicy freonowej do wyjścia „Chłodnica" sterownika rekuperatora. Jest to wyjście zasilania 230V i może trwale uszkodzić sterownik nagrzewnicy/chłodnicy freonowej.

UWAGA: Po podłączeniu układu należy wykonać próbę szczelności azotem, kolejno próbę szczelności próżnią – 0,5 bar. Układ wypełnić czynnikiem R32. Jeżeli odległość od jednostki zewnętrznej przekracza 5 metrów należy uzupełnić czynnik: 12g czynnika na każdy dodatkowy metr instalacji. Poniżej 5 metrów nie dodawać czynnika.

Wymagane średnice rur do podłączenia agregatów.

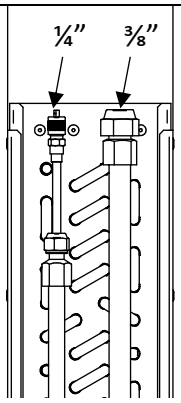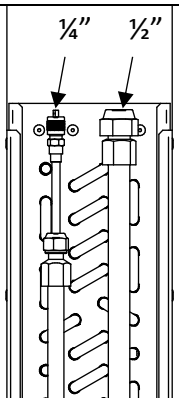
R32 WANAS 334 (3,5 kW)	R32 WANAS 444 (5 kW)
	

Podłączenie z agregatem zewnętrznym Midea

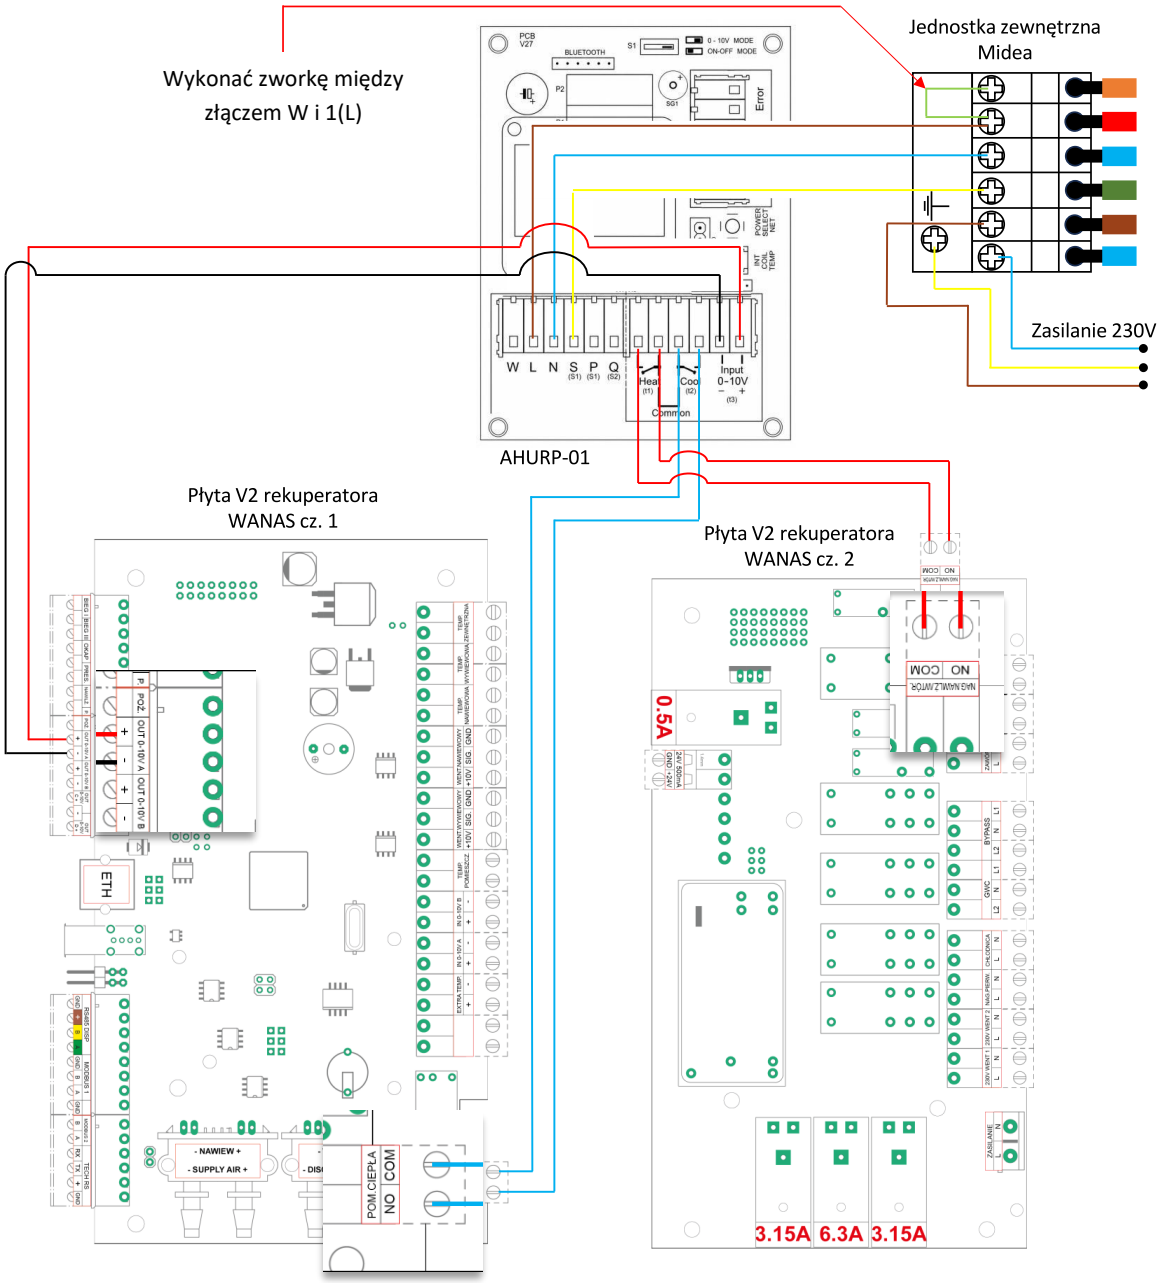

UWAGA: Przy podłączeniu agregatu do wymiennika należy wypiąć grzałki!

Podłączenie AHU RP01

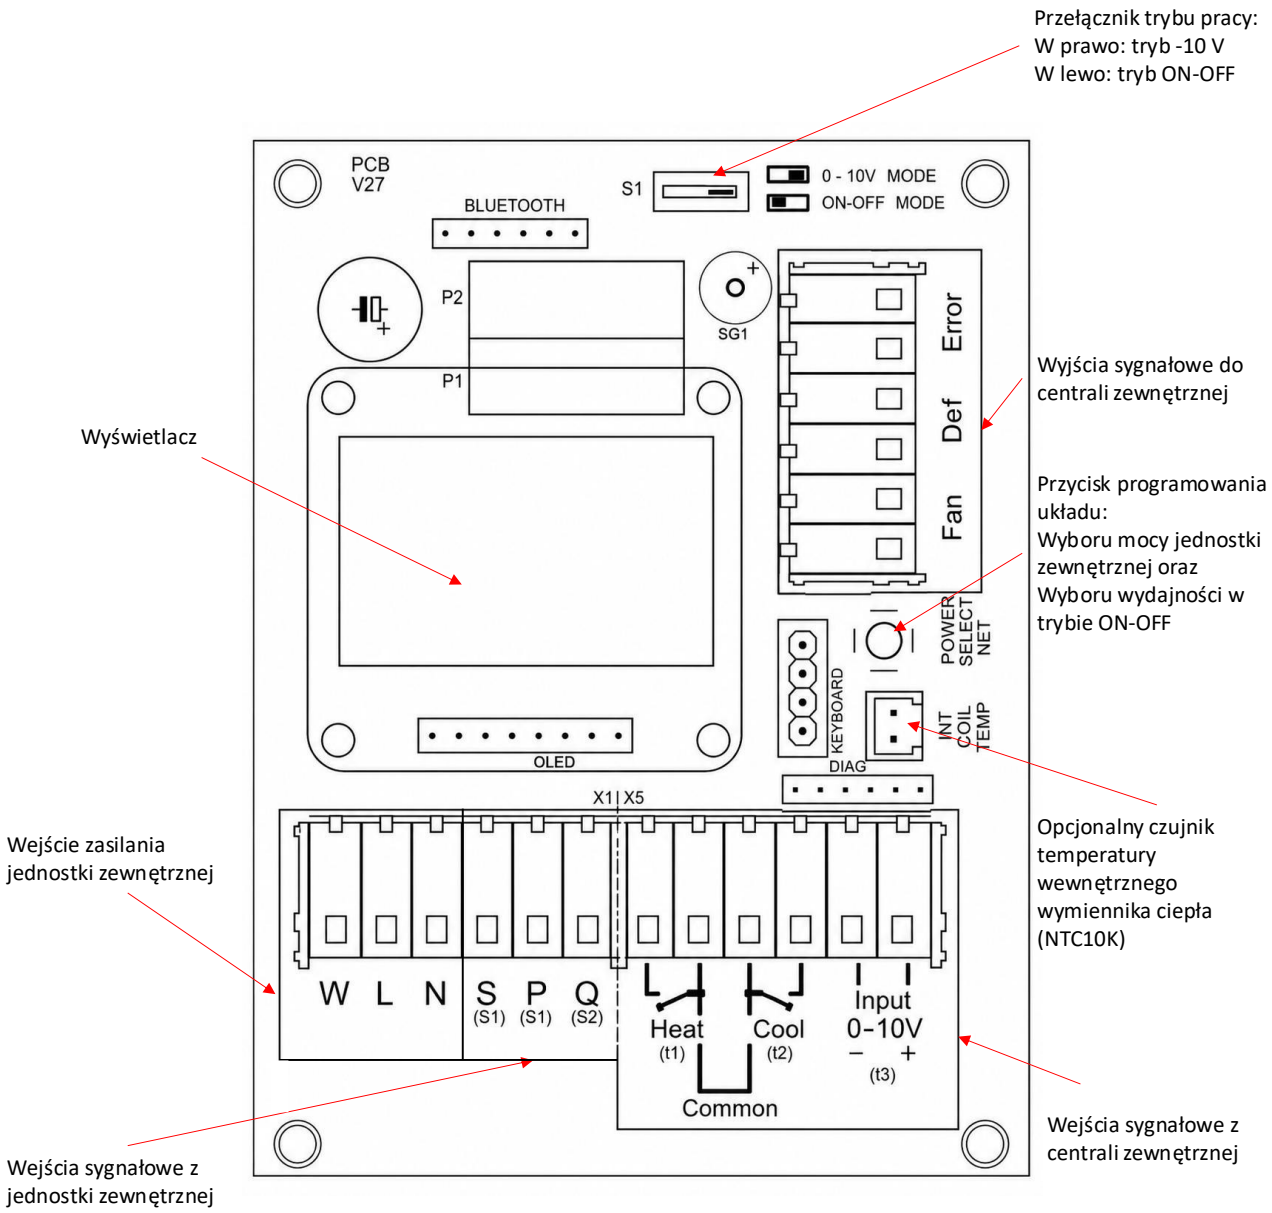

Moduł AHURP-01 jest sterownikiem przeznaczonym do współpracy central wentylacyjnych WANAS z układami chłodzenia i ogrzewania powietrza opartymi o jednostki zewnętrzne Midea.

Pełna instrukcja obsługi znajduje się na stronie www.wanas.pl w zakładce do pobrania.

Uwaga: Konfiguracja sterownika rekuperatora do pracy z wymiennikiem freonowym i agregatem zewnętrznym została opisana w rozdziale 4.9.2 „Wymiennik freonowy” w instrukcji rekuperatora.